


# Naprogramovanie diaľkového ovládača PEMAT


## Spárovanie vysieláča a prijímača

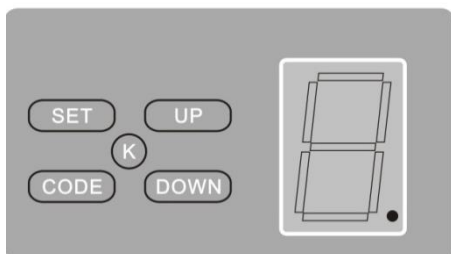

Stlačte a držte tlačidlo „CODE“ až pokým sa na displeji nezobrazí „BODKA“ (viď. obrázok 1A na ľavo).

Následne na diaľkovom ovládači stlačte ľubovoľné tlačidlo, bodka na displeji zhasne. Následne znovu stlačte a držte rovnaké tlačidlo na diaľkovom ovládači, bodka na displeji začne blikať a čakajte až po dobu pokiaľ sa na displeji nezobrazí symbol z obrázku ( 2A).

Obrázok 1A

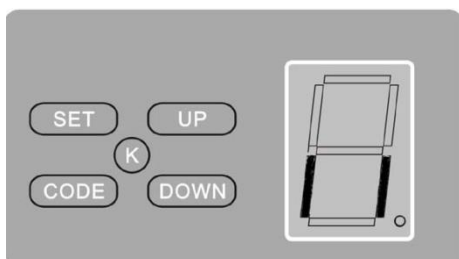

Po zobrazení tohto symbolu je Váš diaľkový ovládač spárovaný a naprogramovaný.

Obrázok 2A

Vymazanie diaľkových ovládačov: Na vymazanie všetkých diaľkových ovládačov stlačte a držte tlačidlo „CODE“ na viac ako 8 sekúnd až po dobu pokiaľ sa na displeji nezobrazí písmeno „C“. Po zobrazení písmena „C“ na displeji boli všetky diaľkové ovládače vymazané z pamäti.

PEMAT SLOVAKIA s.r.o.

Hlohovská cesta 415

Nemčice 955 01

**[www.pematbrany.sk](http://www.pematbrany.sk)**

Servisné stredisko:

+421 38/53 22 105

+421 918 668 932

**[servis@pematbrany.sk](mailto:servis@pematbrany.sk)**