



Vnitřní žaluzie do oken

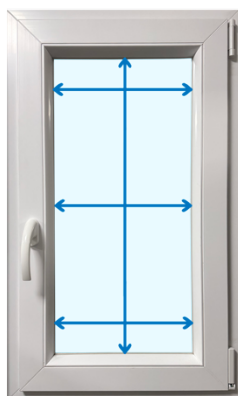


Pro určení správných rozměrů vnitřních žaluzií je třeba provést tři měření: šířku, výšku a hloubku zasklívací lišty. Je však také důležité určit stranu, na které bude umístěn řetízek, aby při ovládání žaluzie nebránil v pohybu kliky.

Šířka

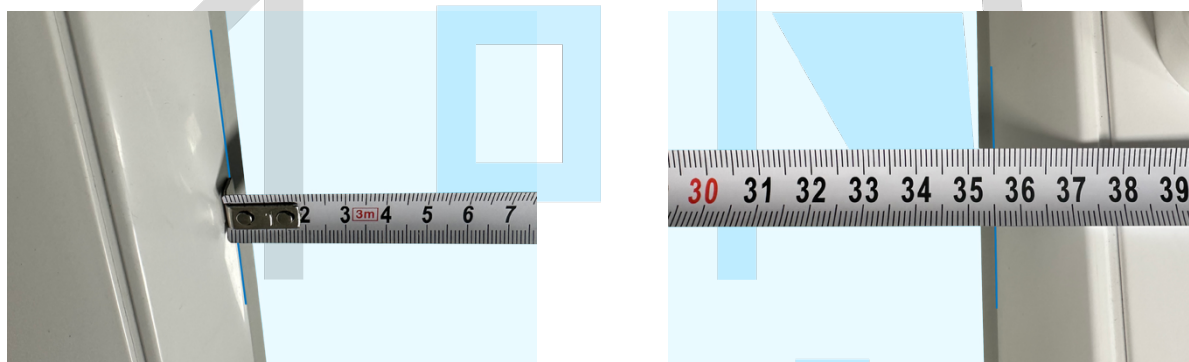


Změřte šířku skla včetně gumových nebo silikonových těsnění. Měřte od jedné zasklívací lišty k druhé. Doporučujeme provést měření ve třech bodech: v horní, střední a dolní části okna. Od nejmenší naměřené hodnoty odečtěte 1–2 mm.

Výška

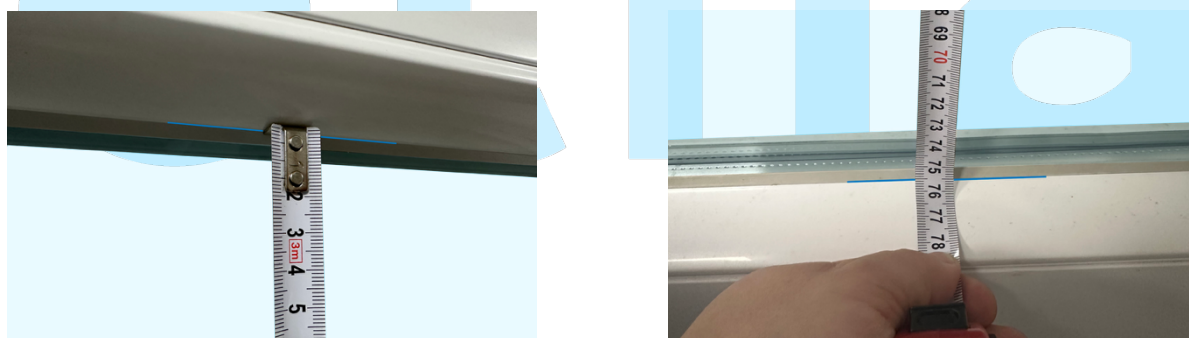

Výška skla se měří podobným způsobem jako šířka, tj. změřte výšku skla včetně gumových nebo silikonových těsnění, od horní zasklívací lišty po spodní. K naměřené hodnotě přičtěte 10 mm.

Hloubka zasklívací lišty

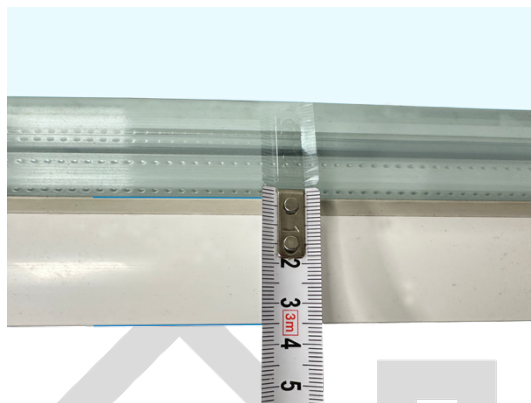

Mnoho oken s izolačním trojsklem má takzvanou mělkou zasklívací lištu, která za normálních okolností neumožňuje standardní instalaci vnitřních žaluzií. Je proto nutné určit hloubku zasklení, která také určí počet distančních podložek potřebných k bezproblémové instalaci žaluzie.

Hloubka zasklení se určuje změřením vzdálenosti mezi sklem a rovinou okenního křídla.

Hloubka zasklívací lišty

více než 20 mm
16 - 20 mm
12 - 16 mm
8 - 12 mm

Počet podložek

bez podložek
1 pár podložek
2 páry podložek
3 páry podložek

Strana ovládacího řetízku

Jak již bylo zmíněno v úvodu, doporučujeme při zaměření určit stranu ovládání. U otvíravých nebo otvíravo-sklopných oken doporučujeme zvolit stranu ovládání opačnou vůči klíče. U pevných nebo sklopných oken zvolte stranu, která je pro vás přístupnější.